

MAINTENANCE GUIDE

種子処理機ゲペット ブレード取り外し・清掃方法

安全に作業するため、作業前に本資料の手順と注意事項を確認してください。

Gepetto ブレード取り外し・清掃手順

ゲペットのブレード部(攪拌部)の取り外しと清掃方法

準備するもの

レンチ (19 mm)

作業前の注意

- 電源プラグが抜けていることを確認
- 薬剤の残留がないことを確認
- 平らな場所で作業を行う

⚠ 作業前の注意

- 電源が切れていることを確認
- 薬剤残留がないことを確認

安全確認

- ✓ 電源プラグを抜いて数分間置き、自然放電してから作業してください。




十字レンチ (19 mm部分を使用)

STEP 1

黒いフローガイドコーンを外す



ガイドコーンを取り外す

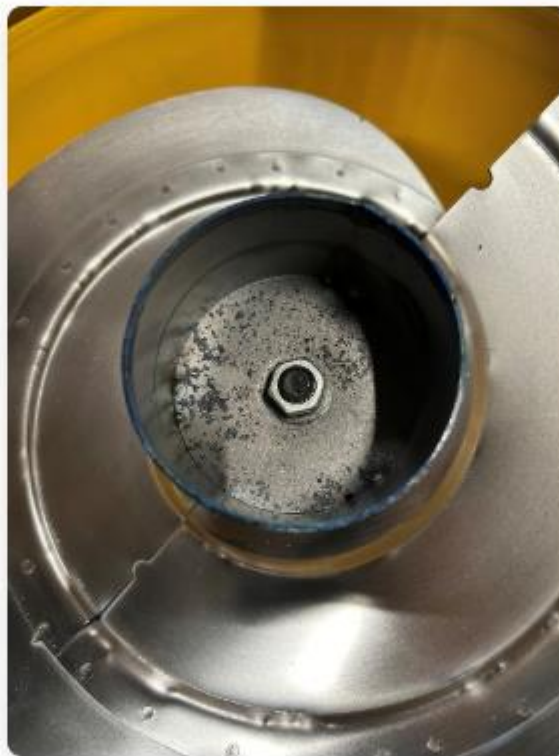

ナットで固定されている



十字レンチ(19mm)で取り外し


- ✓ ナットの下にワッシャーがあります。紛失しないよう注意してください。
- ✓ インパクトドライバーは使用しないでください。ナット破損の原因になります。

STEP 2

ブレードを取り外す

1. 十字レンチ（19 mm）を使い、ブレード中央のナットを反時計回りに回して外す
2. ナットの下にあるワッシャーを取り外す（紛失に注意）
3. ブレードを上方向に引き抜く

ブレードの軸が歪まないように慎重に引き抜いてください。

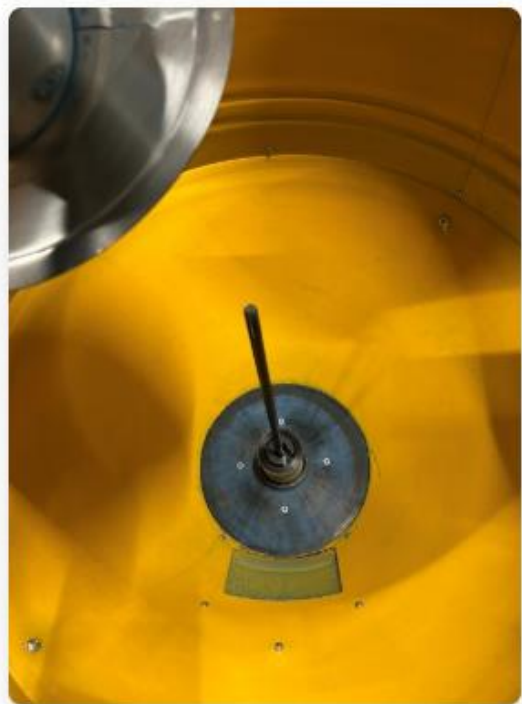

慎重にブレードを上方向に引き抜く



軸だけの状態

STEP 3

ブレードの清掃



取り外したブレードを清掃



ブレードの裏側まで清掃可能



ブレード清掃完了

STEP 4

本体底面の清掃

✓ 本体は防水ではありません。
水で丸洗いすると、電気系統やモーターの故障につながる可能性があります。



本体底面（清掃前）



本体底面（清掃後）

ブレード取付・再組み立て

⚠ 取付時の注意： 軸の形状に合わせてブレードをはめ込む構造になっています。軸とブレードの形状を確認してから取り付けて下さい。



本体の軸底面部の形状



ブレード底面部の形状

慎重に取り付ける

再組み立て時は、軸を歪めないようブレードをまっすぐ取り付けてください。

組み立て手順

1. 軸の形状に合わせてブレードをはめ込む
2. ワッシャーを取り付ける
3. 十字レンチでナットを取り付け
4. 黒いガイドコーンを取り付けて完了



ブレード上部(ワッシャー付)



ブレード上部(ナット付)



左：ワッシャー / 右：ナット